



## 1 SISSELÜLITUS


Vajuta on/ off

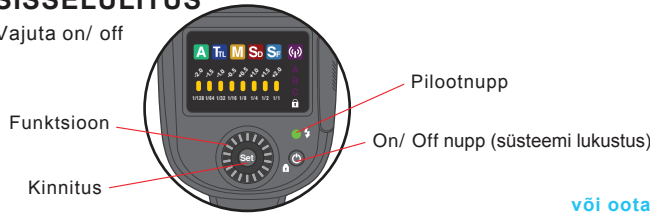


## 2 FUNKTSIOONI VALIK

Valige kettaga  funktsioon


Vajuta  kinnitamiseks

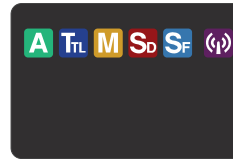

või oota 8 sek  ↓ ↑ 

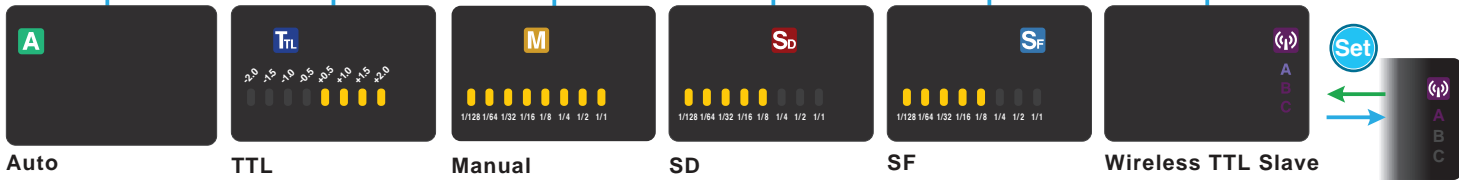

## Osade nimetused

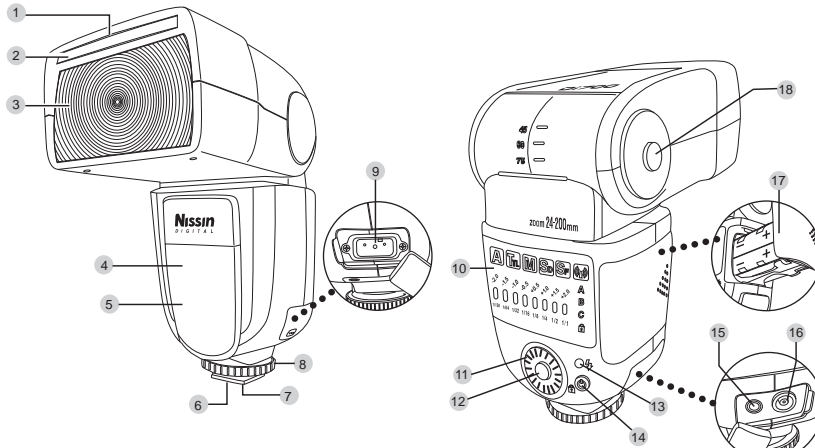

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Reflektorkaart      | 10 Ekraan                           |
| 2 Lainurkhajuti       | 11 Vaikuketas                       |
| 3 Välgupea            | 12 Set nupp                         |
| 4 Kaugtöö sensor      | 13 Pilootnupp (testvälk)            |
| 5 AF-abivalgu         | 14 On/ Off nupp (süsteemi lukustus) |
| 6 Välgujalg           | 15 3,5mm sünkropesa                 |
| 7 Välgujala kontaktid | 16 X-sünkropesa                     |
| 8 Lukustusrõngas      | 17 Patareimagasin BM-02             |
| 9 Välise toite sisend | 18 Lukustusrõngas                   |

## Välklambi sisselülitamine

- Vajutage on/off nuppu. Ekraanile ilmub "A" režiimi tähistus.
- Välgu laadimise ajal vilgub pilootnupp punaselt.
- Mõne sekundi pärast muutub pilootnupu tuli roheliseks.
- Ekraan lülitub automaatselt välja umbes 2 minuti möödudes (A/ TTL/ M režiim) või umbes 2 minuti möödudes (SD/ SF/ Wireless TTL Slave režiim) pärast viimast operatsiooni.
- Testvälgu laskmiseks vajutage pilootnuppu.
- Välklambi välja lülitamiseks hoidke on/off nuppu umbes 1 sekundi jooksul all.