


ENCENDIDO
ON/ OFF

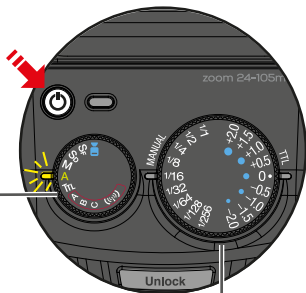


Modos

Dial de Potencia




Luz de Video

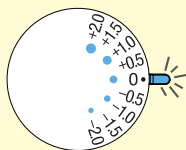

S_F

Esclavo Analógico

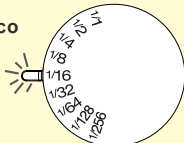

S_D

Esclavo Digital

M

Manual


A

Auto

Control Automático total

TTL


TTL

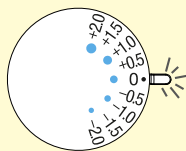

Wireless TTL
(Grupo A/ B/ C)

Control Automático

Nomenclatura

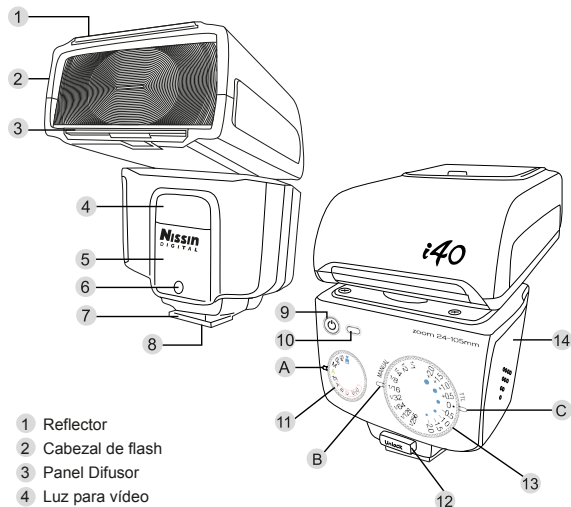


- 1 Reflector
- 2 Cabezal de flash
- 3 Panel Difusor
- 4 Luz para video
- 5 Remoto / Sensor esclavo
- 6 Luz de ayuda AF
- 7 Pie de montaje
- 8 Contactos de la Zapata
- 9 Pulsador On/ Off
- 10 Botón piloto (Botón test de flash)
- 11 Dial de Función
- 12 Botón liberación
- 13 Dial de Potencia
- 14 Puerta del compartimento de baterías

Accesorios:




Pie de flash

Mosquetón
(NO PARA LA ESCALADA)

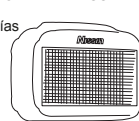

Soft box

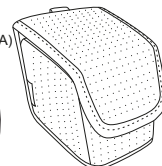

Funda

- A Lámpara Indicadora A
- B Lámpara Indicadora B
- C Lámpara indicadora C

Encienda la unidad de flash

- Pulse el interruptor de encendido / apagado.
- El botón piloto parpadea en rojo que indica que está cargando.
- En pocos segundos, el botón de piloto se vuelve verde.
- El Flash se apaga a modo de suspensión en aproximadamente 2 min. (en modo A / TTL / M) o unos 5 min. (en modo SD / SF / Wireless TTL esclavo) después de terminar la configuración.
- Para una prueba de flash, pulse el botón de piloto.
- El flash se apaga automáticamente pasados unos 60 minutos, cuando el flash no está en uso.

Solo para 4/3

Sincronización alta velocidad en los modos A / M / TTL

- Pulse y mantenga 3 segundos el botón pilot.
- El indicador A parpadea.

