

## 1 전원켜기


on/ off 누릅니다.




## 2 기능설정

다이얼을 돌려서 기능을 선택합니다.

Set 버튼을 눌러 설정합니다.

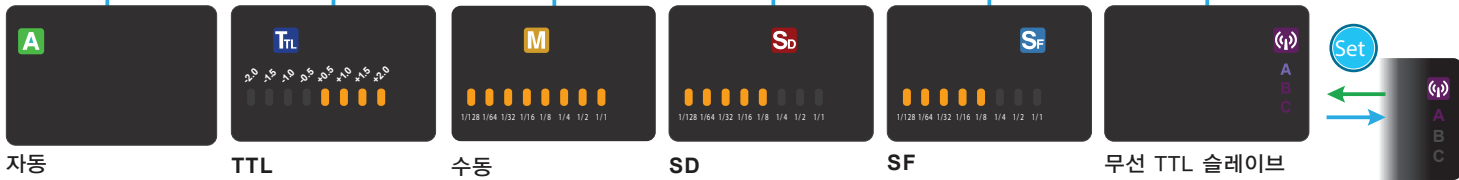

## Nomenclature

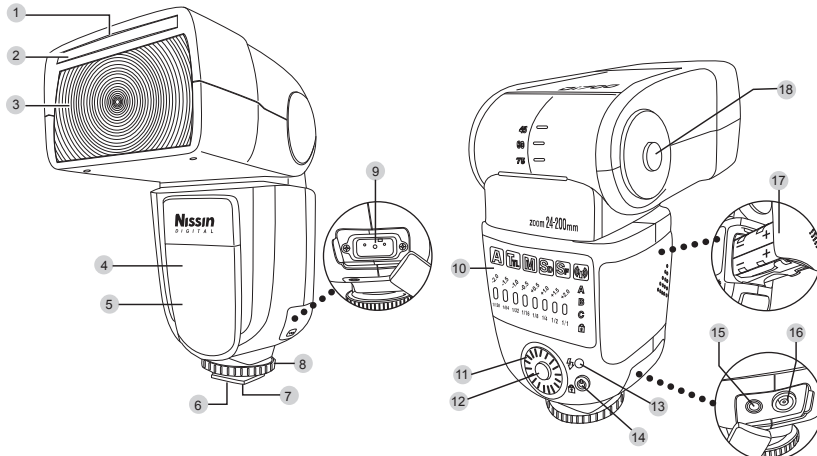

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1 화이트 바운스 카드 | 10 디스플레이 소켓               |
| 2 와이드 패널     | 11 다중기능 다이얼               |
| 3 플래시 발광부    | 12 Set 버튼                 |
| 4 리모트/ 동조 센서 | 13 테스트 발광 버튼              |
| 5 AF 보조광     | 14 On/ Off 스위치(시스템 잠금 버튼) |
| 6 마운트 연결 부위  | 15 3.5mm 싱크 코드 소켓         |
| 7 핫슈 연결 부위   | 16 X-싱크 터미널               |
| 8 잠금 링       | 17 배터리 매거진 BM-02          |
| 9 파워팩 소켓     | 18 플래시 헤드 회전 잠금 버튼        |

## 플래시 사용하기

- 전원 버튼을 누릅니다. A 가 스크린에 보입니다.
- 테스트 발광 버튼이 빨간색인 것은 충전하고 있다는 뜻입니다.
- 몇 초후, 테스트 발광 버튼이 녹색으로 바뀔 것 입니다.
- 디스플레이 스크린은 A/ TTL/ M mode 2분동안, SD/ SF/ Wireless TTL 슬레이브 모드에서 5분간 사용이 없다면 자동으로 절전모드로 바뀔 것 입니다.
- 테스트 발광을 위해선, 테스트 발광 버튼을 누릅니다.
- 수동으로 전원을 끄기 위해선 전원 버튼을 1초간 누르고 있습니다.