


PRZYCIŚK ZASILANIA

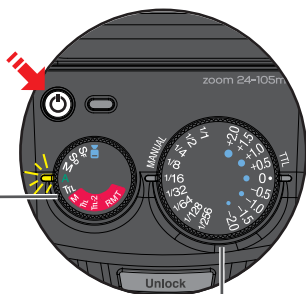


Wybór funkcji

Wybór mocy błysku



Oświetlenie wideo

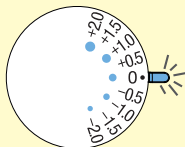

S_F


Slave Film

S_D

Slave Digital

M

Tryb manualny

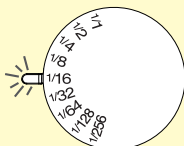


A

Tryb automatyczny

Błysk automatyczny

TTL

TTL

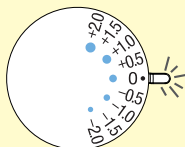


RMT

Tryb zdalny bezprzewodowy
 [RMT - M]
 [RMT - TTL]
 [RMT2 - TTL]

Błysk automatyczny

Nazewnictwo

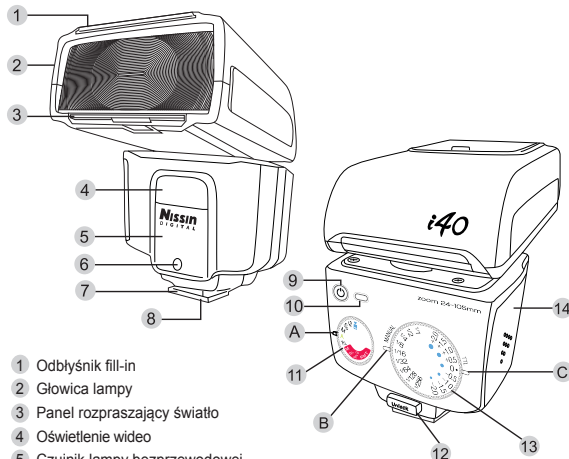

- 1 Odbłyśnik fill-in
- 2 Głowica lampy
- 3 Panel rozpraszający światło
- 4 Oświetlenie wideo
- 5 Czujnik lampy bezprzewodowej
- 6 Światło wspomagające automatykę AF
- 7 Stopka mocująca
- 8 Styki elektryczne
- 9 Przełącznik zasilania
- 10 Przycisk „Pilot” (Przycisk błysku testowego)
- 11 Tarcza wyboru funkcji
- 12 Przycisk zwalniający
- 13 Tarcza wyboru mocy błysku
- 14 Pokrywa komory baterii

Akcesoria:



Karabinek


(nie nadaje się do wspinaczki)



Podstawka



Softbox

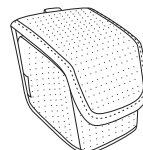

Etui

Włączanie lampy

- Włączyć przycisk zasilania a dioda „Pilot” zaświeci się na czerwono sygnalizując, że urządzenie jest włączone.
- W przeciągu kilku sekund dioda „Pilot” zaświeci się na zielono, co oznacza, że lampa jest gotowa do pracy.
- Lampa wyłączy się samoczynnie po 2 minutach (w trybie A/ TTL/M) lub po 5 minutach (w trybie SD/SF/bezprzewodowy TTL) jeśli jest nieużywana.
- Aby wykonać błysk kontrolny wciśnij przycisk „Pilot”.
- Zasilanie zostanie wyłączone po ok. 60 min. jeśli lampa jest nieużywana.

HSS Synchronizacja z krótkimi czasami migawki

Włączanie (A, M, TTL)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Pilot przez 3 sek.
- Lampka A zaczyna migać.

