

## 1 LIGAR

Pressione on/ off




## 2 DEFINIR FUNÇÕES

Rode o botão  e escolha função


Pressione  para confirmar



Ou aguarde 8 seg.

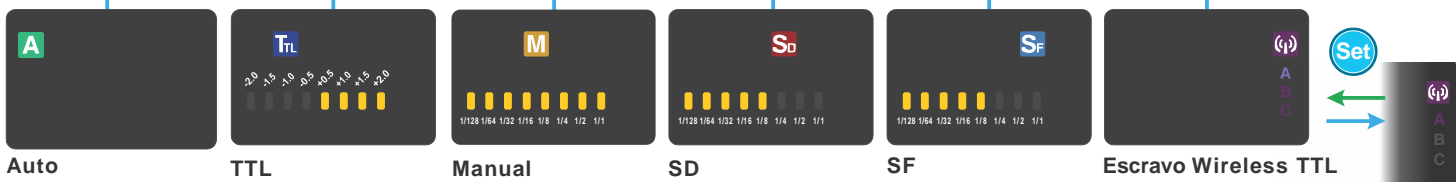

## Nomenclatura

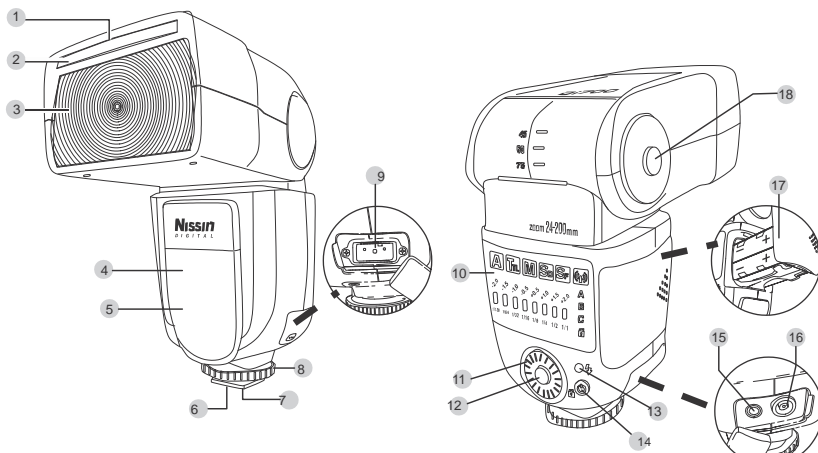

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1 Reflector              | 10 Visor                               |
| 2 Painel difusor         | 11 Indicador de seleção                |
| 3 Cabeça de flash        | 12 Botão de seleção                    |
| 4 Sensor remoto/ escravo | 13 Botão piloto (botão de flash)       |
| 5 Luz Apoio AF           | 14 Botão On/ Off (sistema de bloqueio) |
| 6 Base de montagem       | 15 Entrada cabo sinc. 3.5mm            |
| 7 Contatos da sapata     | 16 Terminal X                          |
| 8 Anel de bloqueio       | 17 Cartucho pilhas BM-02               |
| 9 Encaixe Power Pack     | 18 Bloqueio rotativo                   |

## Ligar o flash

- Pressione on/ off. No visor aparece A e o modo A fica definido.
- O botão piloto pisca a vermelho indicando que a unidade está a carregar.
- Em poucos segundos a luz passa a verde.
- O ecrã desliga-se automaticamente em 2 minutos (em A/ TTL/ M) ou em 5 minutos (em Wireless SD/ SF/TTL modo slave) depois a definição está concluída.
- Para um flash de teste pressione o botão piloto.
- Para desligar o flash manualmente pressione o botão on/off e aguarde por 1 seg.