

POWER ON/ OFF




Modo

Power Dial



Luz de vídeo

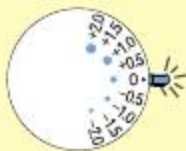

S_F


Filme Slave

S_D

Slave Digital

M

Manual

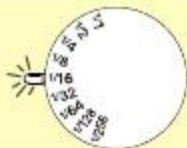


A

Auto

Auto controle

TTL

TTL

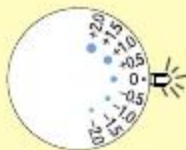


RMT

Wireless
RMT - M
RMT - TTL
RMT2 - TTL

Auto controle

Nomenclatura

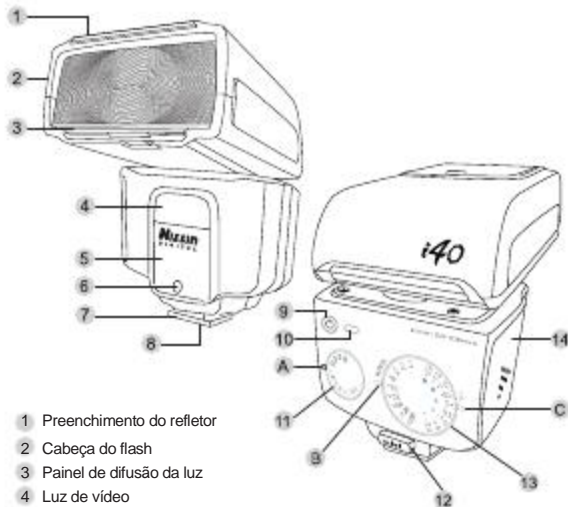

- 1 Preenchimento do refletor
 - 2 Cabeça do flash
 - 3 Painel de difusão da luz
 - 4 Luz de vídeo
 - 5 Controle Remoto/sensor Slave
 - 6 AF - Auxiliar de Luz
 - 7 Encaixe da Sapata
 - 8 Contatos da Sapata
 - 9 Botão On/ Off
 - 10 Botão Pilot (Botão Teste do flash)
 - 11 Controle de função
 - 12 Botão de libertação
 - 13 Power dial
 - 14 Tampa do compartimento da bateria
- A Luz indicadora A
B Luz indicadora B
C Luz indicadora C

Accessórios:



Mosquetão
(NÃO SERVE PARA ESCALADA)

Suporte do Flash



Soft box



Bolsa

Ligue a unidade de flash

- Pressione o botão on/ off . A Luz indicadora A irá acender.
- O botão piloto fica a vermelho indicando que a unidade está a carregar.
- Em poucos segundos, o botão piloto fica verde.
- O modo de suspensão flash desliga-se em cerca de 2 minutos (no Modo A/ TTL/ M) ou 5 minutos (no Modo SD/ SF/ Wireless TTL Slave) após o processo de configuração seja terminado.
- Para um teste-flash, pressione o botão piloto.
- A potência é ajustada em cerca de 60 min, quando o flash não está em uso.

Alta velocidade sincronização HSS

Sincronização de alta velocidade HSS no modo A/M/TTL. Pressione o botão piloto por 3 seg, a lâmpada A começa a piscar.

