


Manual rapid pentru Canon/ Nikon

Di700

1 PORNIRE


Apăsați butonul de pornire/oprire

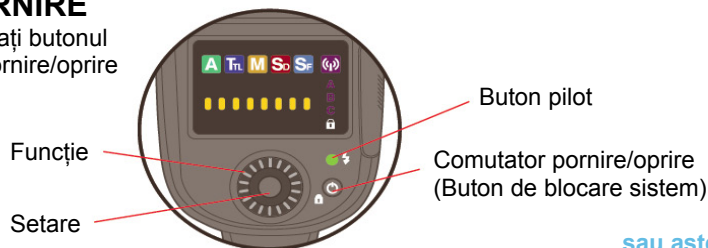

2 SETAREA FUNCȚIILOR

Rotiți selectorul pentru a selecta funcția.


Apăsați pentru confirmare

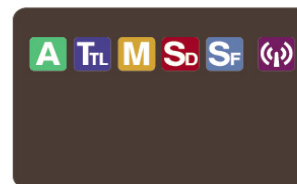


sau așteptați 8 sec. ↓ ↑




Auto

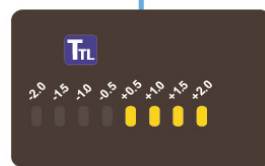


TTL

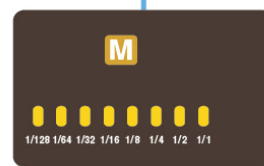

Manual

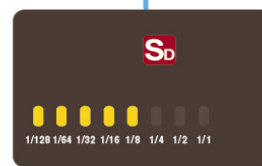


SD

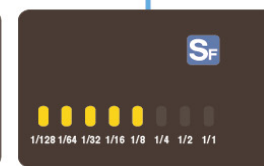


SF



Secundar TTL wireless

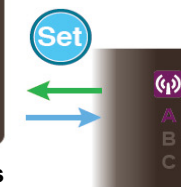

Denumiri

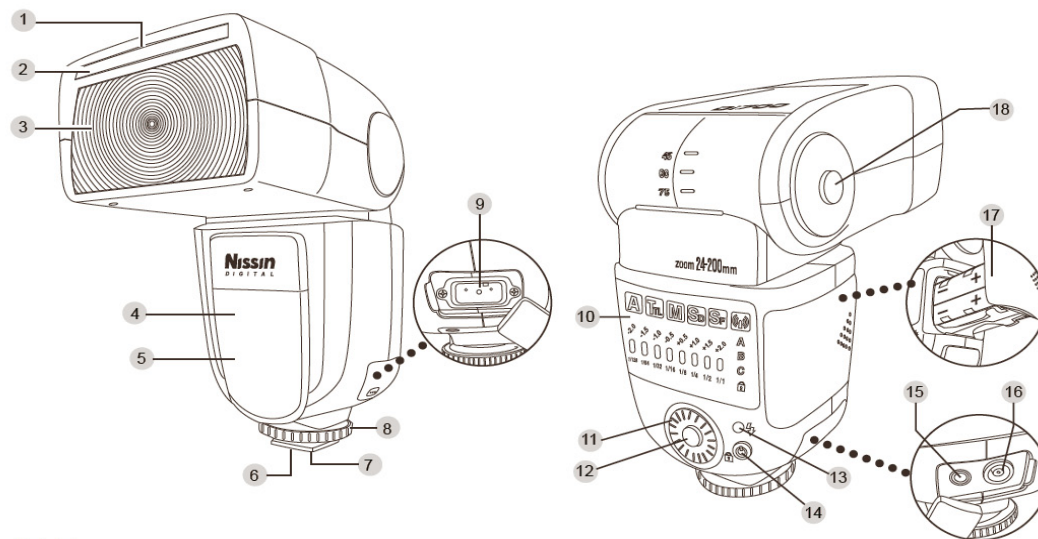

- | | |
|--|---|
| 1 Reflector de umplere | 10 Ecran de afișare |
| 2 Panou de difuzie a luminii | 11 Selector |
| 3 Cap bliț | 12 Buton de setare |
| 4 Senzor de la distanță/secundar | 13 Buton pilot (Buton de testare bliț) |
| 5 Lampă de asistare AF (Focalizare automată) | 14 Comutator pornire/oprire (Buton de blocare sistem) |
| 6 Picior de montare | 15 Priză de sincronizare 3,5 mm |
| 7 Contacte talpă | 16 Terminal X |
| 8 Inel de blocare | 17 Compartiment pentru baterii BM-02 |
| 9 Priză acumulator | 18 Dispozitiv de blocare a rotației |

Porniți unitatea de bliț

- Apăsați comutatorul de pornire/oprire. Apare ecranul A și este setat modul A.
- Butonul pilot luminează intermitent în roșu, indicând că unitatea se încarcă.
- În câteva secunde, butonul pilot devine verde.
- Ecranul de afișare se stinge automat în aproximativ 2 minute (în modul A/TTL/M) sau aproximativ 5 minute (în modul SD/SF/Secundar TTL wireless) după finalizarea setărilor.
- Pentru o testare a blițului, apăsați butonul pilot.
- Pentru a opri manual unitatea de bliț, apăsați comutatorul de pornire/oprire și mențineți-l apăsat timp de 1 secundă.

Nissin
DIGITAL NISSIN.JAPAN

Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de utilizare de pe site-ul Nissin www.nisindigital.com/download.html

062013_R.1.1