


# Pour Sony

# MARK II Di866 PROFESSIONAL

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## 1 Mise en Route

Appuyer sur On/Off

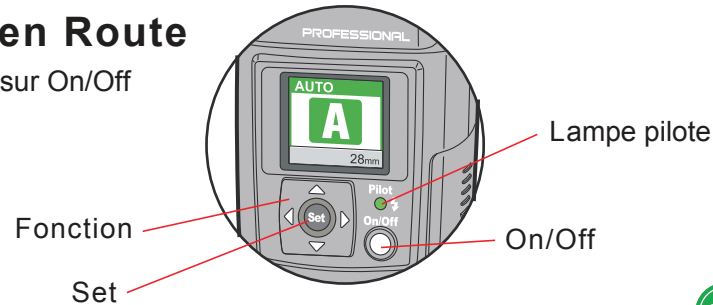

## 2 Réglage des fonctions

Sélectionner et presser

Confirmer avec

