


## 1 WŁĄCZANIE

Wciśnij on/off

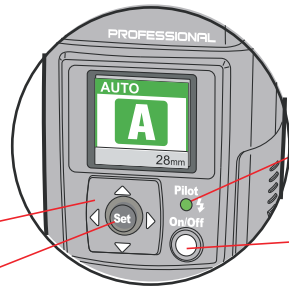

Przycisk wyboru

Przycisk ustawień (Set)

Lampka „pilot”

Wyłącznik  
(on/off)

## 2 USTAWIANIE FUNKCJI

Wybierz funkcję naciskając

Potwierdź naciskając



lub zaczekaj 8 sek.

