


1 打开电源 按下 开/关

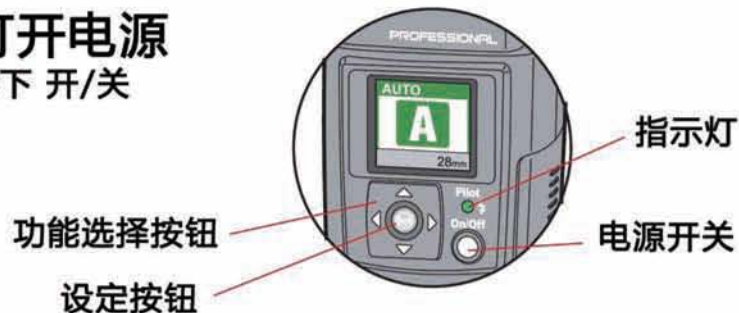

2 功能设定 功能选择按钮 设定按钮 (Set)

