


## 1 TÆND FLASHEN

Tryk på on/off

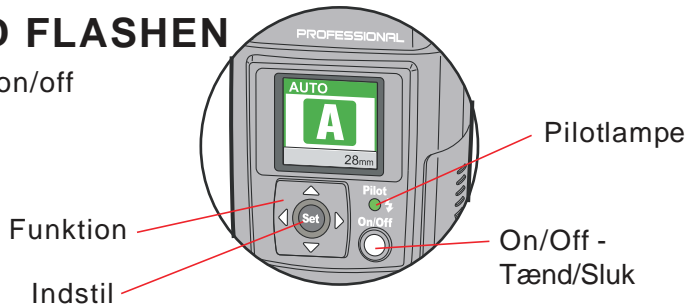

## 2 INDSTIL FUNKTION

Vælg funktion vha.

Bekræft, tryk på



eller vent 8 sekunder

