


Pour NiKon

MARK II
Di866
PROFESSIONAL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1 Mise en Route

Appuyer sur On/Off

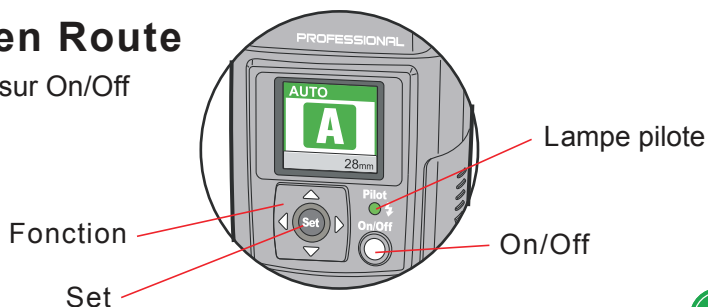

Fonction

Set

2 Réglage des fonctions

Sélectionner et presser

Confirmer avec



ou attendre 8 secondes

